

СЕРИЯ COMPACT

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ



COMPACT 600 / 800 / 1000

www.kiper.by

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- ИБП
- Руководство пользователя
- USB кабель (только для версий с USB)

Извлеките ИБП из упаковки и проверьте его на предмет возможных повреждений, которые могли произойти во время перевозки. Если такие повреждения обнаружены, упакуйте ИБП и верните его по месту покупки.

Подключение к электросети

Подключите силовой шнур к электросети. После этого ИБП начнёт заряжать встроенную батарею. Для достижения лучшего результата заряжайте ИБП 6 часов перед первым использованием.

Включение/Выключение ИБП


Включите Ваше оборудование в розетки на передней панели ИБП.

Включение ИБП: Чтобы включить ИБП, слегка нажмите кнопку включения питания. Затем экран ИБП загорится.

Выключение ИБП: Чтобы выключить ИБП, слегка нажмите кнопку выключения питания. Затем экран ИБП погаснет.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ИБП включён, для предупреждения потери данных на важных устройствах во время перебоев в сети электропитания.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА не подключайте к выходам ИБП лазерный принтер или сканер. Это оборудование может стать большой нагрузкой для ИБП.

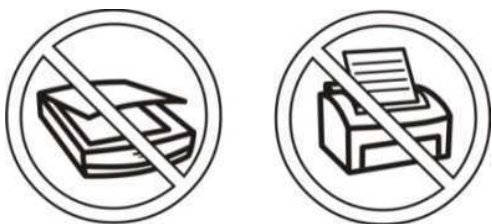

Функция холодного запуска

Когда ИБП выключен, и нет электропитания, все равно возможно холодное включение ИБП для питания нагрузок.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

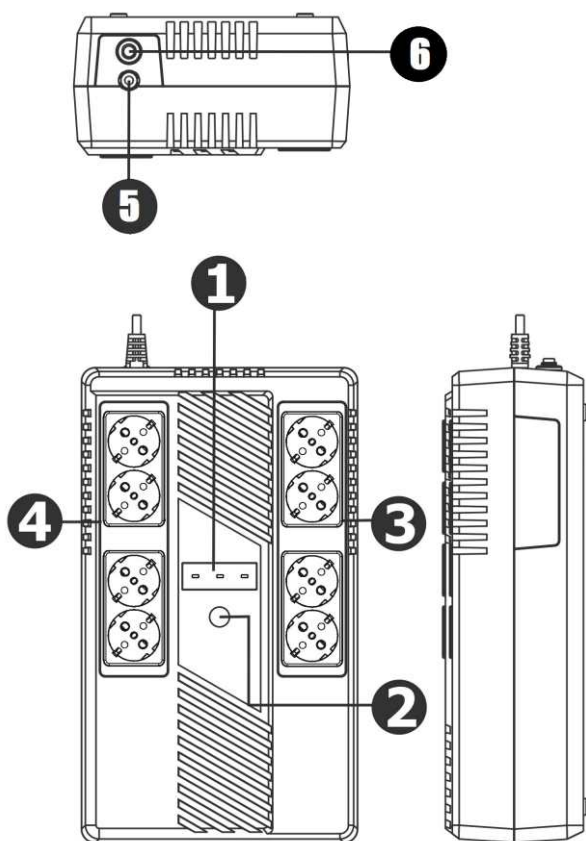

- 1 - Светодиодный индикатор
- 2 - Кнопка включения / выключения
- 3 - Выходные розетки с защитой
- 4 - Выходные розетки с батарейной поддержкой
- 5 - Предохранитель
- 6 - Вход переменного тока

Compact 600 / 800 / 1000

Светодиод	Сигнал	Состояние ИБП
•	Отсутствует	Сеть в норме, ИБП работает нормально
★	Звучит каждые 10 секунд	Произошёл сбой питания, ИБП работает от батареи
★	Звучит каждую секунду	Низкий заряд батареи
○	Отсутствует	ИБП выключен
•	Постоянно звучащий	Неисправность ИБП

• Светодиод включен ○ Светодиод выключен

★ Светодиод мигает

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Светодиод не горит	ИБП не включён	Включите ИБП
	Низкий заряд батареи	Заряжайте батарею не менее 6 часов
	Неисправность батареи	Замените батарею
ИБП работает только от батареи	Силовой шнур неправильно подсоединён или ослаблен.	Проверьте подсоединение силового шнура.
Непрерывный сигнал	Проверьте таблицу звуковых сигналов для выявления причины.	Проверьте таблицу звуковых сигналов для выявления причины.
Короткое время резервной работы ИБП	Низкий заряд батареи	Заряжайте батарею не менее 6 часов
	ИБП перегружен	Отключите часть нагрузки. Перед повторным подключением оборудования убедитесь, что нагрузка совпадает заявленной в спецификации ИБП.
	Дефект батареи	Замените батарею

В случае возникновения нештатной ситуации, не описанной выше, обратитесь в сервисный центр (www.kiper.by).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	COMPACT 600	COMPACT 800	COMPACT 1000
МОЩНОСТЬ	600VA/360W	800VA/480W	1KVA/600W
Входное напряжение	230 VAC		
Диапазон входного напряжения	140-290 VAC		
Входная частота	50/60Гц ± 5 %		
Регулировка выходного напряжения	230 VAC ± 10 % (в режиме работы от батареи)		
Выходная частота	50/60Гц ± 1 % (в режиме работы от батареи)		
Время переключения	типичное 4 мс		
Форма синусоиды	Аппроксимированная синусоида		
Тип батареи и кол-во	12V/7Ahx1	12V/9Ahx1	12V/9Ahx1
Время заряда	За 6 часов восстанавливает 90% ёмкости из полного разряда		
Размеры (ГхШхВ)	345 x 200 x 100 мм		
Вес нетто (кг)	4.4	5.5	6.4
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40дБ (Тихий, отсутствует вентилятор)		
Выход	Стандартные евророзетки x2		

*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Серийный номер	
Фирма-продавец	
Дата продажи	
Адрес фирмы-продавца	
Телефон продавца	
Срок гарантии с даты продажи	

ВНИМАНИЕ! Талон действителен при заполнении ВСЕХ полей, а также ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА!

В случае необходимости гарантийного ремонта, товар с гарантийным талоном должен быть доставлен в сервисный центр.

Сервисный центр по ремонту и обслуживанию ООО «Кипер Трейд», www.kiper.by

Минск, ул. Западная, 7А

+375 17 337 14 14

+375 29 337 14 14

+375 29 237 14 14

С правилами эксплуатации ознакомлен _____

С условиями гарантии ознакомлен _____

подпись покупателя

подпись покупателя

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

Заполняется сервисным центром

Дата приёма

Дата приёма

Дата приёма

Дата приёма

Дата приёма

Дата приёма

Особые отметки

А Печать сервисного центра

Особые отметки

В Печать сервисного центра

Особые отметки

С Печать сервисного центра